

Подключение к устройству

- Для входа в WEB-интерфейс маршрутизатора введите адрес **http://192.168.1.1** в интернет браузере.
- Укажите следующие данные для аутентификации:
Имя пользователя: **admin**
Пароль: **admin01**

Authorization Required

Please enter your username and password.

Username

Password

- Маршрутизатор запустит **Configuration Wizard** – чтобы настроить устройство необходимо пройти все 4 шага. Вы можете оставить настройки по умолчанию, но **мы настоятельно рекомендуем** сменить пароль роутера (**шаг 1**) и активировать защиту беспроводной сети (**шаг 4**).
- Уровень сигнала можно проверить в окне **Status > Network Information**. Отрегулируйте антенну или измените местоположение устройства чтобы достичь наилучшего качества сигнала.

Mobile	WAN	LAN	Wireless	OpenVPN
--------	-----	-----	----------	---------

Mobile Information

Mobile	
Data connection state	Connected
IMEI	860461024004296
Sim card state	OK
Signal strength	-44 dBm



Этот знак на упаковке означает, что перед использованием устройства необходимо прочитать руководство пользователя.



Этот знак на упаковке означает, что всё использованное электронное и электрическое оборудование нельзя утилизировать с бытовым мусором.

Для получения дополнительной информации посетите наш WEB-сайт www.termit-russia.ru.
Товар сертифицирован.



termit

CellRouter CR40


LTE - МАРШРУТИЗАТОР

краткое руководство пользователя v1.0




Устройство

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

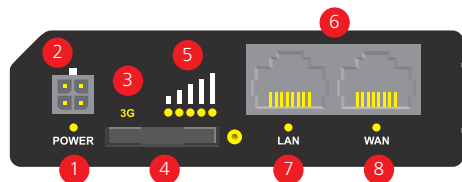

- 1 Индикатор питания
- 2 Разъем питания
- 3 Тип соединения
- 4 Разъем для SIM-карты
- 5 Индикатор уровня сигнала GSM
- 6 Ethernet порты
- 7 Индикатор LAN-соединения
- 8 Индикатор WAN-соединения

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

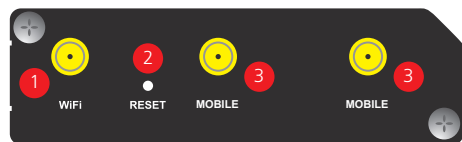

- 1 Разъём для Wi-Fi антенны
- 2 Кнопка сброса
- 3 Разъём для LTE антенны

РАЗЪЕМ ДЛЯ РОЗЕТКИ MICROFIT 4



	Описание	Цвет провода
1	Питание	Красный
2	Масса	Чёрный
3	Вход	Зелёный
4	Выход	Белый

Установка оборудования

- Вытяните держатель SIM-карты, нажав кнопку и вставьте SIM-карту, предоставленную вашим интернет-провайдером (Интернет Поставщик услуг).


Правильная ориентация SIM-карт показана на рисунке.




- Подключите LTE-антенну.
- Подключите адаптер питания к гнезду на передней панели устройства.
- Затем подключите другой конец адаптера питания к розетке.
- Подключитесь к устройству по беспроводной сети (SSID: CR40_001E42 *****) (уникально для каждого устройства)) или используйте кабель Ethernet и подключите его к порту LAN.

Настройка компьютера Windows 8


- Активируйте беспроводное подключение к сети:
 - **Старт > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом.**
 - В левой панели выберите **Изменение параметров адаптера.**
 - Нажмите правой кнопкой мыши на **Беспроводная сеть.**
 - Выберите **Включить.**

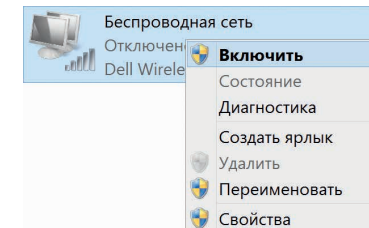

- Настройте адаптер беспроводной сети:
 - Нажмите правой кнопкой мыши на **Беспроводная сеть.**
 - Выберите **Свойства.**
 - Выберите **Версия интернет-протокола 4 (TCP/IP).**
 - Выберите **Свойства.**
 - Выберите **Получить IP-адрес автоматически.**
 - Выберите **Получить адрес DNS-сервера автоматически.**
 - Нажмите **ОК.**

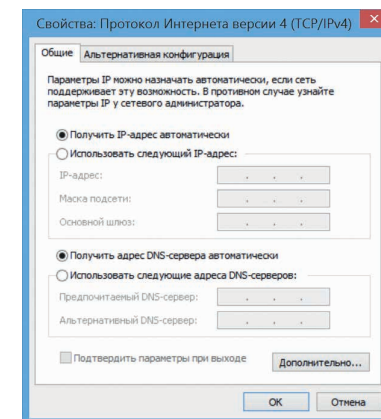

- Нажав правой кнопкой мыши на **Беспроводная сеть**, выберите **Подключение/Отключение** чтобы увидеть доступные беспроводные сети.

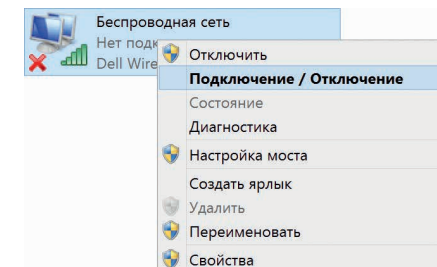

- Из списка доступных беспроводных сетей выберите сеть **Termit_Hotspot** и нажмите **Подключиться.**

